施工説明書　　INAX

タオルリング

KF-91

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

●施工前のご注意

●落下事故防止のため次の取付条件をお守りください。

〔乾式壁の場合〕

- 木ねじ固定の場合、ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木（補強木）を設けてください。
- 仕上げのボード類の厚さが10㎜を越える場合は越えた分だけ長いねじを別途用意してください。

〔湿式壁の場合〕

- 別売のAYボルトを使用してください。（品番：AY-21（M4×40）2本　下穴φ7.5×40㎜）
- 壁仕上材（モルタル、モルタル＋タイル等）の厚さは20㎜以下としてください。
- ALC壁やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地の時は、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に補強木を入れ、必要なねじ込み深さを確保してください。

●取付面に凹凸がないことを確認してください。
※取り付けできない場合があります。凹凸を削るかスペーサーを使用してフラット面を確保してください。

●施工方法

①本体ブラケットの止めねじを外して、取付台座を取り外します。
※外したねじを紛失しないように注意してください。

②取付台座を壁にあてて、垂直を確認し、取付位置をけがきます。
下穴（φ3mm）をあけた後、取付台座を取付ねじ（2本）で壁に固定します。

③本体ブラケットを取付台座にはめ込み、止めねじで固定します。

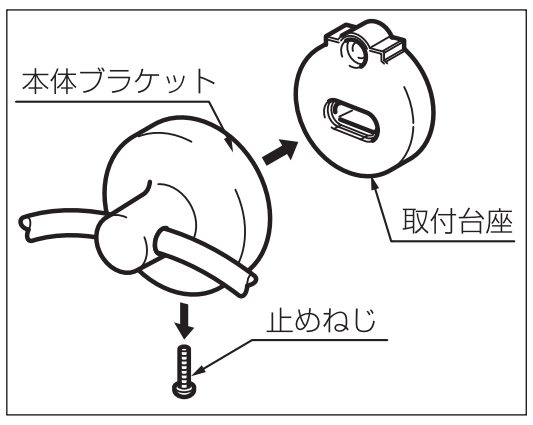

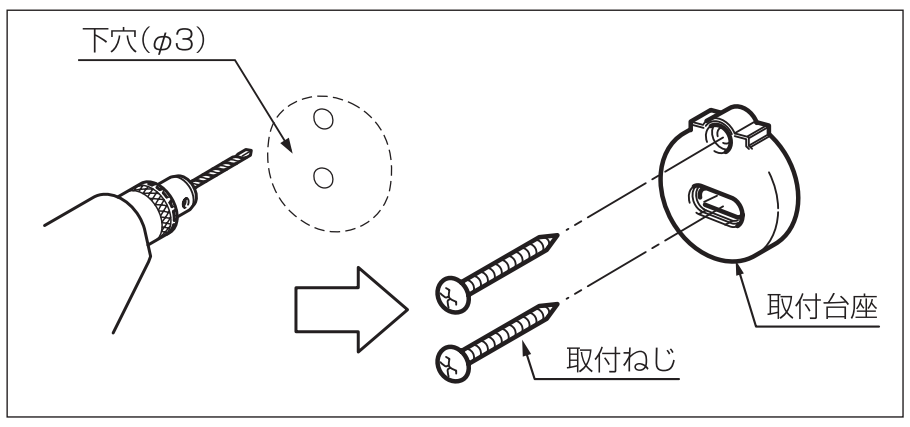

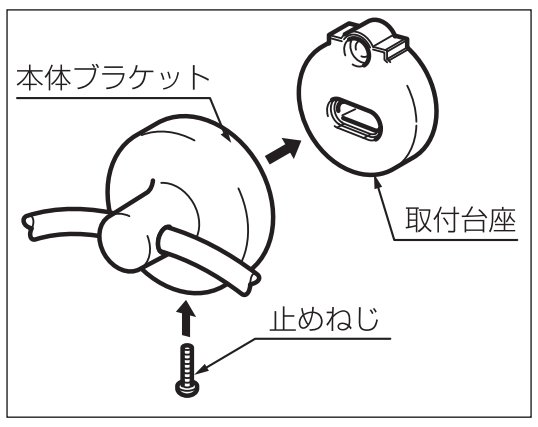

④タオルリングが傾いている時は、取付台座の取付ねじをゆるめ、取付台座をずらして調整してください。

株式会社INAX

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター　商品相談窓口
ナビダイヤル　**TEL 0570-017173**
受付時間　平日　9:00〜18:00
土日・祝日 10:00〜18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS･IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

PSZ-1205-1(09120)

施工説明書

INAX

タオルリング

KF-91A

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

●施工前のご注意

●落下事故防止のため次の取付条件をお守りください。

〔乾式壁の場合〕

- 木ねじ固定の場合、ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木（補強木）を設けてください。
- 仕上げのボード類の厚さが10㎜を越える場合は越えた分だけ長いねじを別途用意してください。

〔湿式壁の場合〕

- 別売のAYボルトを使用してください。
（品番：AY-21（M4×40）2本　下穴φ7.5×40mm）
- 壁仕上材（モルタル、モルタル＋タイル等）の厚さは20㎜以下としてください。
- ALC壁やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地の時は、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に補強木を入れ、必要なねじ込み深さを確保してください。

●取付面に凹凸がないことを確認してください。
※取り付けできない場合があります。凹凸を削るかスペーサーを使用してフラット面を確保してください。

●施工方法

①本体ブラケットの止めねじを外して、取付台座を取り外します。

※外したねじを紛失しないように注意してください。

②取付台座を壁にあてて、垂直を確認し、取付位置をけがきます。

下穴（φ3mm）をあけた後、取付台座を取付ねじ（2本）で壁に固定します。

③本体ブラケットを取付台座にはめ込み、止めねじで固定します。

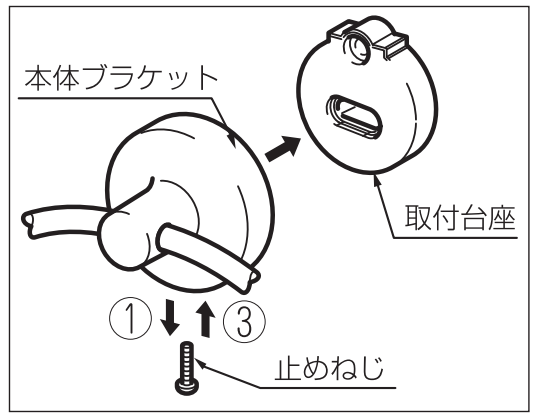

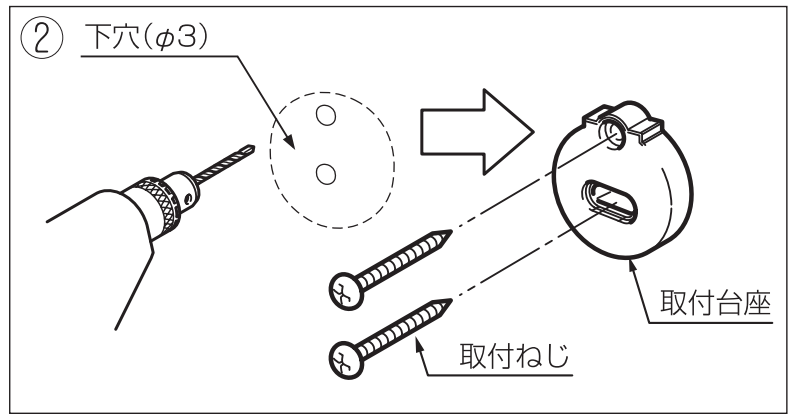

④タオルリングが傾いている時は、取付台座の取付ねじをゆるめ、取付台座をずらして調整してください。

株式会社INAX

PSZ-1205-2（09120）

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター　商品相談窓口
ナビダイヤル TEL 0570-017173
受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日 10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。